




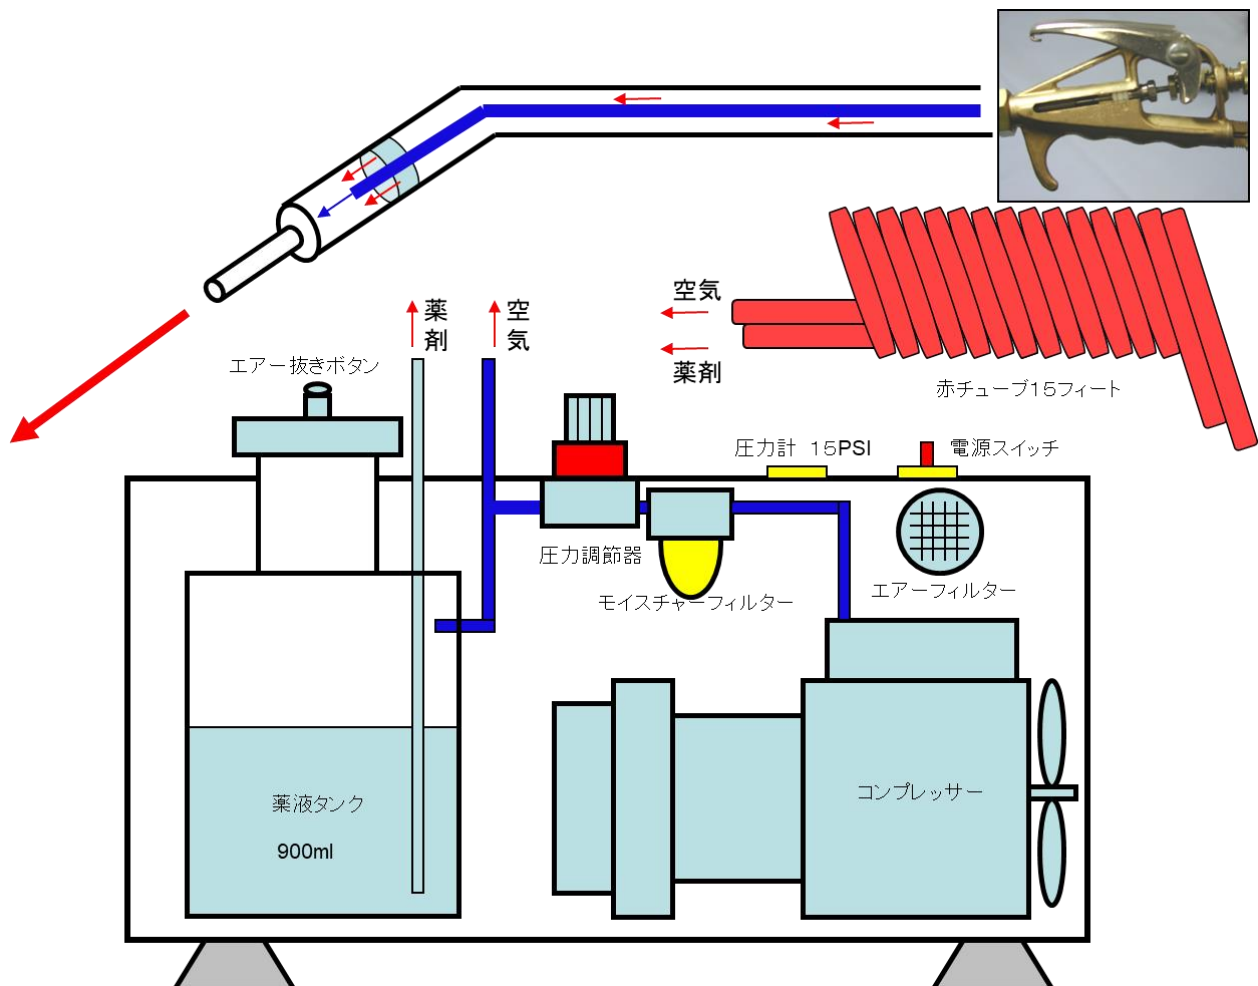


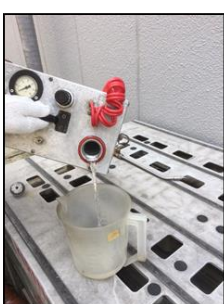


アクチゾールのフラッシュバック手順

作業終了後のメンテナンス(保管方法)





1. タンクキャップを取り外し、タンク内の圧を抜き。
2. 圧力調節器を左回して止まるまで廻す(減圧)。
3. 電源スイッチをONにする。
4. ノズル先端部を指で押さえ、同時にノズル部噴霧レバーを握る。約30秒間で殺虫剤が逆流し、薬液タンクに薬剤が戻る。
(最後に空気の泡が出るまで行う)
5. タンクに戻った薬剤を予備のポリ容器に戻し、タンク内を空にする。



アクチゾール使用後のメンテナンス方法

- | | | | | | |
|---|---|-------------------------|----|--|---|
| 1 |  | エア抜きボタンを押して、タンク内の圧力を抜く。 | 7 |  | ノズルの先端を指で押さえながら、噴霧レバーを握り、ホースに残った薬剤をタンクに戻す |
| 2 |  | タンクキャップを空ける | 8 |  | ブクブクと音が鳴るまでレバーを握り続ける |
| 3 |  | タンクキャップを空けた状態で | 9 |  | タンクに残っている薬剤を予備のポリ容器などに出して、タンク内を完全に空にする |
| 4 |  | 電源スイッチをONにする | 10 |  | ノズル先端はかなり繊細なためぶつけて変形しないように十分注意する。

保管する際には写真のように保護をする。

(写真は、水巻ホースを短く切ったもので保護している。) |
| 5 |  | 圧力調節器のダイヤルを左に回し、 | 11 |  | |
| 6 |  | 圧力計が0になったことを確認する | 12 |  | 使用時の圧力は10～15psiを守るようにする。 |